Wie kann ich meine Aufnahmen auf dem Fernseher anschauen?

Sie haben 3 verschiedene MÃ¶glichkeiten, Ihre aufgenommenen Sendungen auf dem Fernseher anzusehen:

- **I.** **Kabelverbindung PC mit TV**
- **II.** **Funkverbindung PC mit TV**
- **III.** **DVD-Player: Aufnahmen auf CD/DVD brennen**

I. Kabelverbindung PC mit TV

Sollte Ihre Grafikkarte Ã¼ber einen TV-Out â€“ Ausgang verfÃ¼gen, kÃ¶nnen Sie das Monitorbild mit Hilfe eines Kabels auf den Fernseher Ã¼bertragen.
Der AnschluÃŸ an den PC erfolgt Ã¼ber den TV-Ausgang Ihrer Grafikkarte (Cinch oder S-Video), der AnschluÃŸ an den Fernseher erfolgt wahlweise Ã¼ber SCART, Cinch oder S-Video. Wir empfehlen Ihnen den Kauf eines Komplett-Kabelsets, das Sie hier erwerben kÃ¶nnen:

>>> Hier bestellen

---

1. Die Verkabelung am PC:
(Die Anleitung bezieht sich hierbei auf das oben genannte Komplett-Kabelset)

Bitte Ã¼berprÃ¼fen Sie welchen Typ (I oder II) von TV-Out-Ausgang Ihre Grafikkarte (PC) bereitstellt.
(HÃ¤ufig finden Sie auch den Vermerk â€žTV-Outâ€œ neben dem entsprechenden Ausgang)

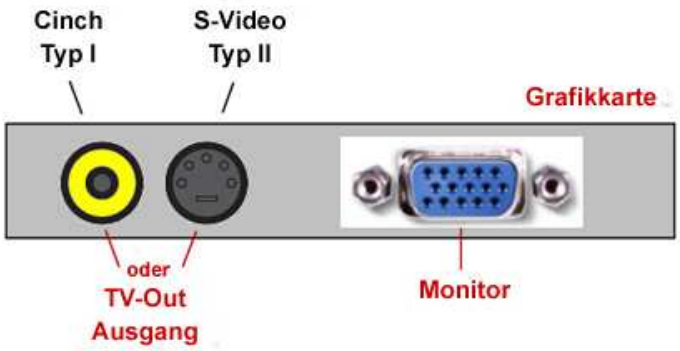

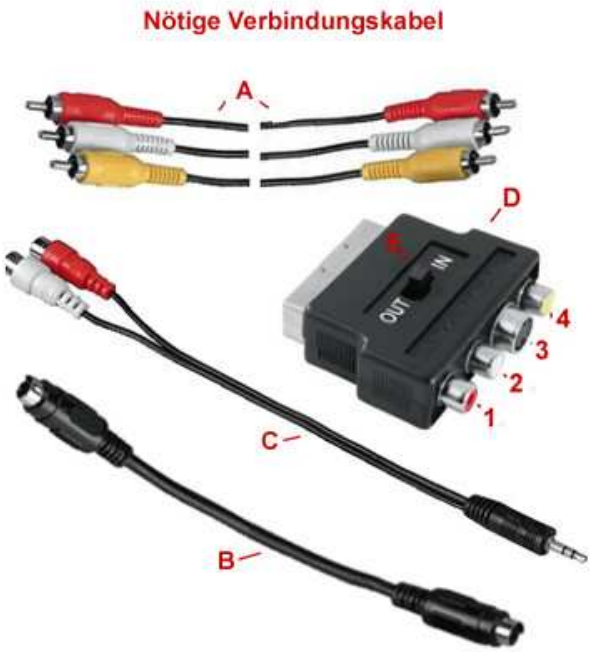

FÃ¼r Grafikkarten mit **Typ I (Cinch)** bitte folgendermaÃŸen vorgehen:
Den gelben Stecker des **Kabel A** in den Ausgang der Grafikarte stecken (gelb auf gelb).

FÃ¼r Grafikkarten mit **Typ II (S-Video)** bitte folgendermaÃŸen vorgehen:
Kabel B in den schwarzen Ausgang der Grafikkarte stecken (schwarz auf schwarz)

---

2. Verkabelung an Soundkarte

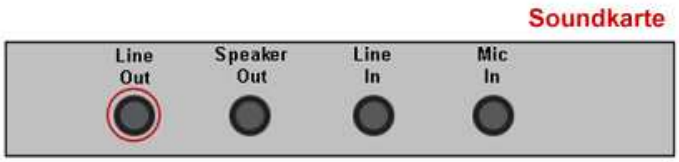

Um den Sound von Ihrem PC am Fernseher zu empfangen, mÃ¼ssen Sie noch die Soundkarte mit dem Fernseher verkabeln.

1. Klinkenstecker (**Kabel C**) in den Line Out â€“ Ausgang Ihrer Soundkarte stecken.
2. **Kabel C** mit **Kabel A** verbinden (rot auf rot und weiÃŸ auf weiÃŸ)

---

3. Verkabelung mit Scart-Adapter

FÃ¼r Grafikkarten mit Typ I bitte folgendermaÃŸen vorgehen:

1. **Kabel A** zur Hand nehmen und die 3 freien Stecker nach Farben in die EingÃ¤nge des Scart-Adapters stecken (gelb auf gelb - Eingang 4)
2. **Schieber auf Input (5)**

FÃ¼r Grafikkarten mit Typ II bitte folgendermaÃŸen vorgehen:

1. **Kabel B** zur Hand nehmen und freies Ende mit Scart-Adapter verbinden (schwarz auf schwarz - Eingang 3)
2. **Kabel A** zur Hand nehmen und den roten und weiÃŸen freien Stecker nach Farben in die EingÃ¤nge des Scart-Adapters stecken (weiÃŸ auf weiÃŸ (2) und rot auf rot (1) gelb bleibt frei)
3. Schieber auf Input (5)

---

4. AnschluÃŸ an den Fernseher

Den Scart-Adapter mit dem Scart-AnschluÃŸ an Ihren Fernseher anschlieÃŸen. Nachdem Sie die Grafik- und Soundkarte Ihres PC's mit dem Fernseher verbunden haben, mÃ¼ssen Sie im Regelfall nur noch den TV-Ausgang Ihres PC's aktivieren. Dieses kÃ¶nnen Sie unter den Bildschirm-Einstellungen Ihrer Grafikkarte erledigen.

Klicken Sie hierzu auf:
Start >>> Einstellungen >>> Systemsteuerung >>> Anzeige >>> Einstellungen, dann auf den 2. Monitor >>> Nun denTV-Ausgang aktivieren.

Sie mÃ¼ssen dann ggf. noch die richtige Hertz-Frequenz einstellen (In der Regel PAL 50 Hz, oder 100Hz â€“ hÃ¤ngt von Ihrem Fernseher und Ihrer Grafikkarte ab. Im Zweifelsfalle lesen Sie bitte die bei Ihrer Grafikkarte und Ihrem Fernseher mitgelieferte Bedienungsanleitung, um eventuelle BeschÃ¤digungen des PCs / Fernsehers auszuschlieÃŸen).

Die Hertz-Frequenz kÃ¶nnen Sie einstellen Ã¼ber:
Start >>> Einstellungen >>> Systemsteuerung >>> Anzeige >>> Einstellungen, dann auf den 2. Monitor >>> dann auf Erweitertâ€¦>>> Monitor

---

5. Es kann losgehen

PC und Fernseher einschalten, den A/V-Kanal Ihres Fernsehers wÃ¤hlen (zu finden auf der â€ž0" oder â€žAV"-Taste Ihrer Fernbedienung). Das Bild muÃŸ nun automatisch erscheinen, weitere Einstellungen sind nicht erforderlich. Das Starten der Sendung erfolgt am Computer Ã¼ber den Windows Media Player.

II. Funkverbindung PC zu TV

Sollte Ihr PC z.B. im Arbeitszimmer und Ihr Fernseher im Wohnzimmer stehen, empfiehlt sich die Nutzung von sog. FunkÃ¼bertragungs-Sets. Diese Ã¼bermitteln drahtlos das Bild vom PC auf Ihren Fernseher. Sie kÃ¶nnen damit innerhalb des Hauses Distanzen von 20 â€“ 30 m und im Freien von bis zu 100 m Ã¼berbrÃ¼cken.

Plug & Play Installation:
SchlieÃŸen Sie den Sender Ihres FunkÃ¼bertragungs-Sets an den PC (TV-Out Ausgang) an und den EmpfÃ¤nger an Ihren Fernseher. Die Verkabelung erfolgt Ã¤hnlich wie unter Punkt I. Es ist keine Software-Installation erforderlich.
Evtl. benÃ¶tigen Sie noch Video-Kabel (z.B. einen Adapter von Cinch zu S-Video â€“ hier bestellen), um ihren PC an den Sender anzuschlieÃŸen. Informationen erhalten Sie vom jeweiligen Anbieter.

Hier geht es zum FunkÃ¼bertragungsset!

III. DVD-Player: Film auf CD/DVD brennen

Sie kÃ¶nnen Sendungen, die Sie bereits auf Ihren Rechner heruntergeladen haben, auf CD/DVD brennen und anschlieÃŸend mit Ihrem DVD-Player am Fernseher anschauen. Ihre Aufnahmen werden vom Online-Videorecorder als Windows-Media-Format (.wmv) abgespeichert und mÃ¼ssen konvertiert werden, da die meisten DVD-Player keine wmv Dateien abspielen kÃ¶nnen.

Die meisten DVD-Player kÃ¶nnen im Regelfall folgende Formate abspielen:
S-VCD, MPEG1/2/4, VCD, Video-DVD und Divx.

Die Konvertierung zur Video-DVD wird von den gÃ¤ngigen Brennprogrammen z.B. Nero, WINonCD vor dem Brennen automatisch durchgefÃ¼hrt.

Aufgrund der GrÃ¶ÃŸe der Sendungen wird im Regefall eine DVD als Speichermedium benÃ¶tigt, kÃ¼rzere Aufnahmen (bis ca. 60 min. Sendezeit) kÃ¶nnen alternativ im S-Videoformat auf CD gebrannt werden.

Vorgehen:

1. Brennerprogramm, welches normalerweise im Lieferumfang Ihres DVD-Brenners enthalten ist, starten (z.B. Nero, WinOnCD). Ggf. benÃ¶tigen Sie noch ein Plugin zum Brennen von Video-CDs.

Dieses Plugin erhalten Sie vom Hersteller Ihrer Brennersoftware.
Sollten Sie noch kein Brennerprogramm haben, hier klicken um zu bestellen!

2. Bitte wÃ¤hlen Sie Video-DVD erstellen.

3. Sendung auf Ihrem PC auswÃ¤hlen (z.B. â€žTatort.wmvâ€œ), die Sie am Fernsehen ansehen mÃ¶chten.

4. Erstellungsprozess starten und DVD brennen
(Sie benÃ¶tigen hierzu einen DVD-R-Rohling, den Ihr DVD-Player lesen kann. Es gibt DVD-R (minus) und DVD-R (plus) Rohlinge. Bitte lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihres DVD-Players).

Kabelverbindung PC zu TV : **Funkverbindung PC zu TV** : **Film auf CD/DVD brennen**